


**Технический паспорт •
Инструкция по монтажу**

MG10-LN

Издание Июнь 2017

Сохраняется право на внесение
технических изменений, направленных на
улучшение качества продукции!

Газ

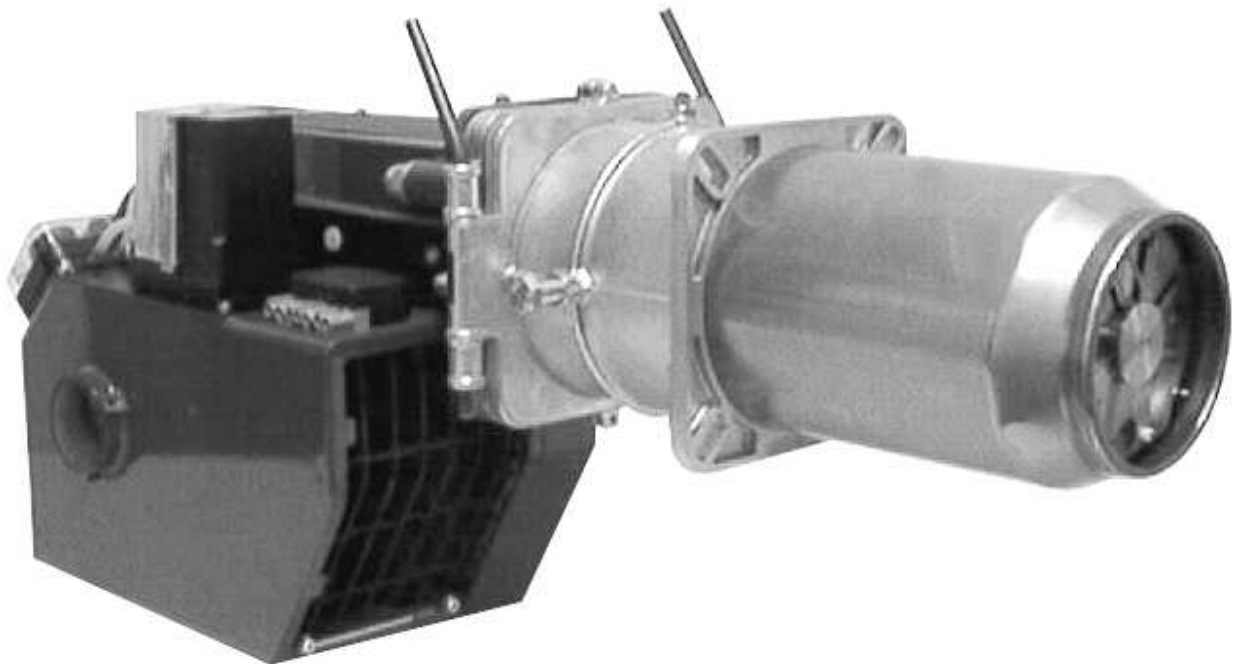

Содержание

1	Общие указания	3
2	Проверить комплект поставки и присоединительные размеры	3
3	Техническое обслуживание	3
4	Инструкция по эксплуатации	3
5	Указание	3
6	Ключ краткого обозначения	4
7	Технические данные	4
8	Присоединительные размеры котла	4
9	Монтаж газовой обоймы на котле	5
10	Монтаж корпуса горелки на газовой обойме (сервисное положение)	5
11	Электрическое подключение	6
12	Сервопривод воздушной заслонки	7
13	Реле контроля давления воздуха	7
14	Реле контроля давления газа	8
15	Установка электродов розжига	8
16	Контроль пламени с контролем ионизации	8
17	Установка смесительной головки	8
18	Блок управления DMG 972-N	9
19	Расчёт основных параметров для установок горелки	11
20	Газовая горелка с компактным блоком	12
21	Прибор контроля герметичности (доп. оборудование)	15
22	Настройка горелки (Пневматика)	15
23	Возможные неисправности	16
24	Таблицы настройки	17
25	Схема электрических соединений MG10/1-LN	18
26	Схема электрических соединений MG10/2-LN	20
27	Детальный чертеж / Список комплектующих частей	21
28	Свидетельство о соответствии	23
29	Рабочие зоны	24
30	Конструктивные размеры	24

1 Общие указания

Монтаж газовой тепловой установки должен производиться в соответствии с многими предписаниями и директивами. Поэтому в обязанности монтажника входит подробное ознакомление со всеми предписаниями. Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание должны производиться с особым вниманием.

В помещениях с повышенной влажностью воздуха (прачечные), высоким содержанием пыли или агрессивных паров нельзя производить пуск горелки в эксплуатацию. Котельную следует проветривать, соответственно, обеспечивая воздухом для горения топлива.

Газовые горелки Giersch серии MG10 предназначены для сжигания природного и сжиженного газа согласно DIN EN 437 и соответствуют европейским нормам DIN EN 676.

2 Проверить объём поставки и присоединительные размеры

Перед монтажом газовых горелок Giersch следует проверить комплект поставки.

В комплект поставки входят:

Горелка, газовая обойма, уплотнение газовой обоймы, 4 крепёжных винта, отдельная инструкция, техническая информация, одно 7 – полюсное и одно 4 – полюсное штекерное соединение.

Газовый компактный блок

Для монтажа по газу и ввода в эксплуатацию необходимо учитывать технические правила DVGW (DVGW>TRGI).

Газопровод следует прокладывать соответственно количеству расхода газа и имеющемуся в распоряжении его динамическому давлению таким образом, чтобы газ подводился к горелке кратчайшим путём с наименьшей потерей давления.

Потери давления газа в компактном газовом блоке и горелке, а также сопротивление топочной камеры тепловой установки должны быть меньше, чем динамическое давление газа на входе.



Внимание!

Необходимо соблюдать последовательность и пропускное направление газовой арматуры.

3 Техническое обслуживание и сервисная служба

Один раз в год необходимо силами уполномоченного фирмы изготовителя или другого квалифицированного специалиста осуществлять проверку работы и герметичности всей установки в целом.

В случае неквалифицированного монтажа или ремонта, установки посторонних деталей и узлов, а также ненадлежащего использования мы не несём ответственности за последствия.

4 Инструкция по эксплуатации


Инструкция по эксплуатации вместе с данной технической информацией вывешивается на видном месте в помещении котельной. На обратной стороне инструкции по эксплуатации следует указать адрес ближайшего пункта сервисного обслуживания.

5 Инструкция по эксплуатации

Причиной возникающих отказов часто являются ошибки, возникающие в процессе эксплуатации. Обслуживающий персонал необходимо детально ознакомить с работой горелки. Если отказы возникают часто, об этом необходимо поставить в известность сервисную службу.

6 Ключ краткого обозначения

MG10/1-Z(M)-L-N-LN

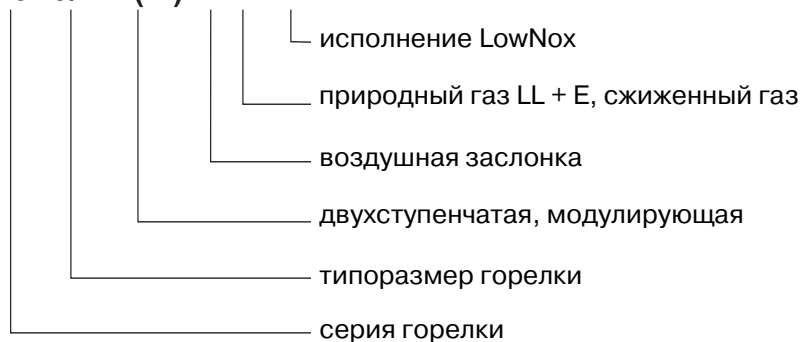


7 Технические данные

Технические данные	Тип горелки	
	MG10/1-LN	MG10/2-LN
Мощность горелки в кВт	95 - 420	125 - 530
Вид газа	природный газ LL + E, сжиженный газ	
Способ эксплуатации	2-двухступенчатая, модулирующая	
Напряжение	230 В/50 Гц	
Мак.потребление тока старта/ работа	мах.4,0 А. / 2,3 А	мах.6,5 А. / 3,5 А
Электромотор в кВт	0,370	0,750
Контроль пламени	ионизация	
Топочный автомат	DMG 972-N	
Реле контроля давления воздуха	LGW 50	
Вес в кг	45	46
Уровень шума дБ (А)	≤ 78	


8 Присоединительные размеры котла

все размеры в мм

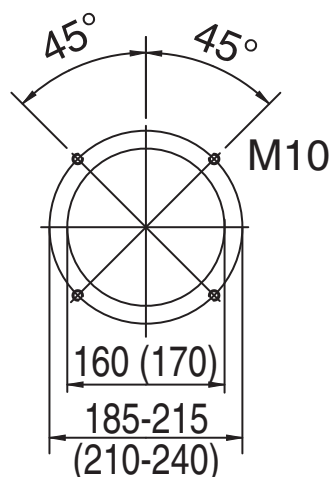

9 Монтаж газовой обоймы на котле

Штуцер давления воздуха

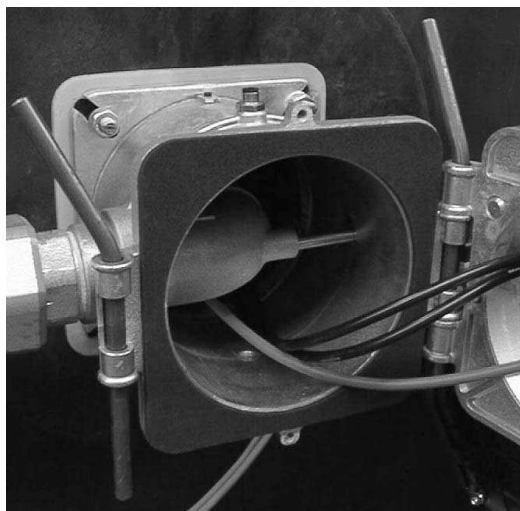

Уплотнение должно быть наклеено на газовую обойму.


Присоединительная плита котла должна быть подготовлена в соответствии с размерами, указанными в разделе 8

"Присоединительные размеры котла".

В качестве разметочного шаблона может быть использовано уплотнение газовой обоймы.

Привинтить газовую обойму к котлу с помощью 4-х крепёжных винтов M10 с подкладными шайбами и шестигранного ключа SW 8. Для компактного газового блока KEV ввинтить штуцер давления воздуха сверху.

10 Монтаж корпуса горелки на газовой обойме (сервисное положение)

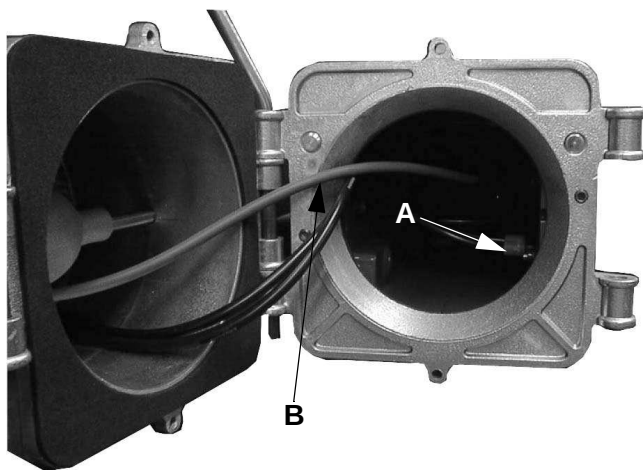

Вставьте корпус горелки в шарнир газовой обоймы и закрепите его при помощи крепёжного стержня. Горелка находится при этом в сервисном положении.

Вставьте кабель зажигания „А“ в запальный трансформатор. Соедините штекерное соединение ионизации „В“



Следите за правильной посадкой уплотнения между газовой обоймой и корпусом горелки!

Поверните горелку и вставьте в шарнир второй крепёжный стержень. Зафиксируйте корпус горелки сверху с помощью стопорного винта.


11 Электрическое подключение



**Если штекерная часть уже соединена проводами:
Произвести контроль согласно приведённой схеме!**


Электрическое подключение горелки в прилагающейся штекерной части производится согласно эл. схеме с учётом местных предписаний.

Токоподводящая линия должна быть макс. на 10 А защищена (рекомендация) и проложена при помощи эластичного кабеля.

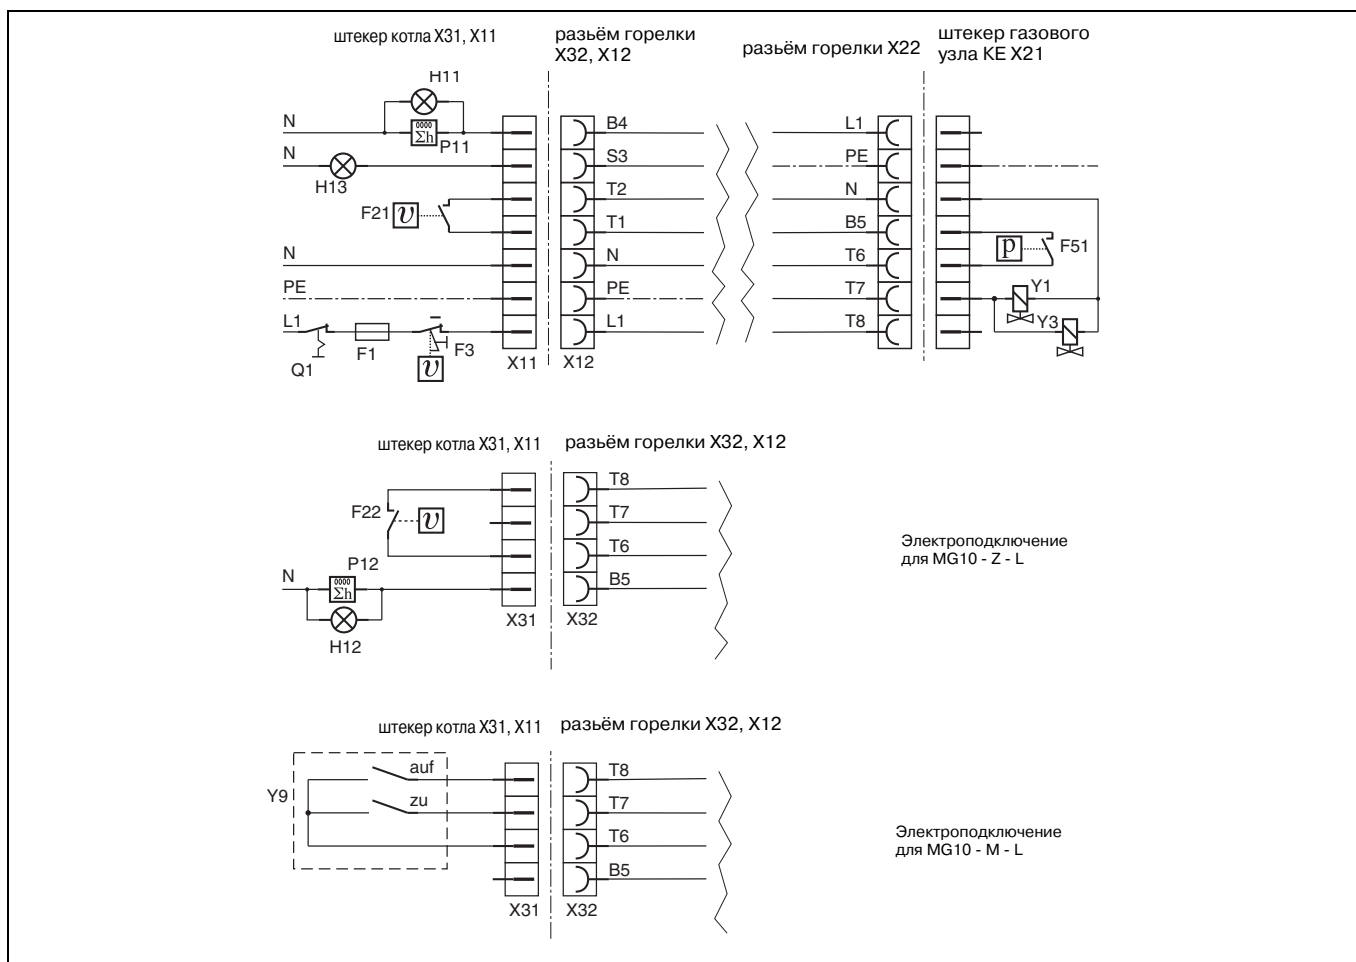

Обозначение символов электрической схемы см. стр. 19

12 Сервопривод воздушной заслонки

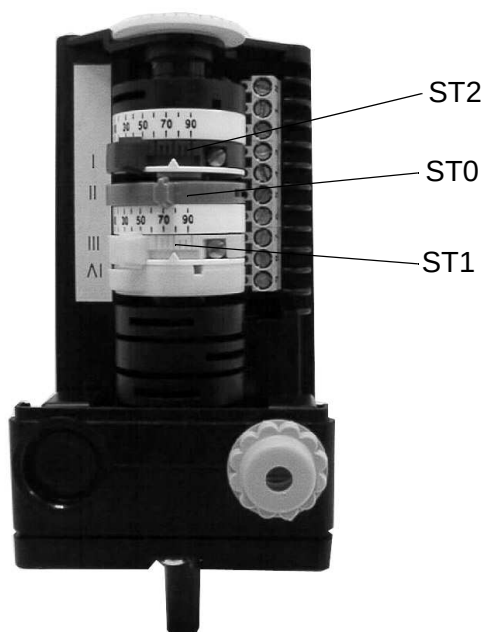

Исполнение -Z-L, -M-L

Сервопривод служит для установки положения воздушной заслонки у двухступенчатых горелок с воздушным затвором. Настройка осуществляется через контактные кулачки-переключатели, находящиеся на валике сервопривода. Значения положений кулачков для согласования горелки с требуемой производительностью котла можно взять из таблицы предварительной настройки (стр. 17).

Для этого:

Снять кожух с сервопривода воздушной заслонки. Положение кулачков может изменяться рычажками или более точно устанавливается при помощи обычной отвертки.

В случае необходимости можно изменить установку кулачков при регулировке горелки.

большее число = больше воздуха, напор увеличивается
меньшее число = меньше воздуха, напор уменьшается

Цветовая маркировка контактных кулачков:

синий (II) = ST0 (положение "Закр")
жёлтый (III/IV) = ST1 (положение 1-й ступени)
красный (I) = ST2 (положение 2-й ступени)

При изменении установки кулачков необходимо обратить внимание на следующее:

- значение положения кулачка ST1 не должно быть больше значения ST 2.
- после перестановки ST1 и ST2 необходимо переключиться на следующую ступень, после чего снова переключиться обратно, чтобы активировать перестановку.
- После регулировки горелки, снова закрепить кожух серводвигателя и переключатель 1-2 ступень поставить в положение 2-й ступени.

Важно! Положение кулачка ST2 не устанавливать выше маркировки 88.

13 Реле контроля давления воздуха



Реле контроля давления воздуха работает как дифференциальное реле давления и служит для контроля давления у горелок с наддувом.


Реле контроля давления воздуха предварительно установлено на заводе на 2,5 мбар.

14 Реле контроля давления газа

Реле контроля давления газа служит для контроля давления газа на входе. При снижении давления газа на входе ниже установленного минимального значения (предварительно установлено на заводе на 12 мбар) происходит отключение горелки. При превышении минимального установленного давления горелка запускается самостоятельно.

15 Настройка электродов розжига

Электроды розжига предварительно устанавливаются на заводе. Указанные размеры служат для контроля.

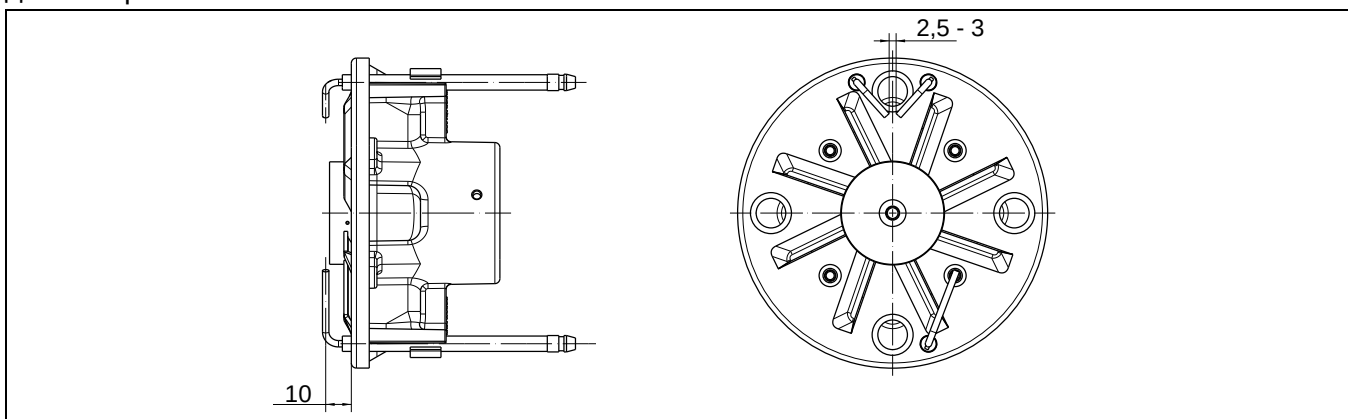

16 Контроль пламени с контролем ионизации

Если между горелкой и ионизационным стержнем проложить переменное напряжение, то в результате действия выпрямителя пламени возникает постоянный ток. Этот ионизационный ток образует сигнал пламени, который после усиления передаётся на блок управления. Ложная индикация пламени невозможна, так как при коротком замыкании между чувствительным электродом и горелкой выпрямляющий эффект больше не действует.


Измерение тока ионизации

При вводе в эксплуатацию и техническом обслуживании горелки или после сигнала сбоя блока управления необходимо измерить ток ионизации. Для этого разъединяют штекерное соединение кабеля ионизации и присоединяют кабель измерения ионизации.

Измерение следует проводить непосредственно после образования пламени в течение контрольно-предохранительного периода !

При этом ток ионизации должен составлять по крайней мере $1,5 \mu\text{A}$. Значения ниже $1,5 \mu\text{A}$ приводят к неустойчивому режиму работы или непосредственно к сбою. В этом случае следует почистить ионизационный стержень и горелочную трубу изнутри. Возможно потребуется дополнительно согнуть ионизационный стержень. При дефектном ионизационном стержне следует заменить электрод. Если потребуется, поменять полярность запального трансформатора. Проверить кабель на влажность и при необходимости просушить.

17 Установка смесительного устройства

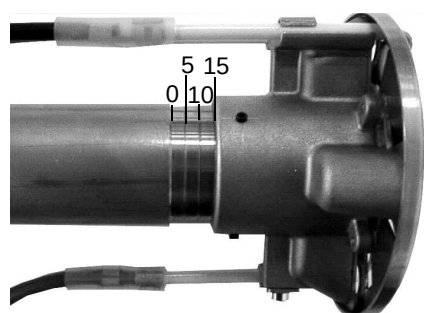

Позиция смесительного устройства зависит от потребной мощности горелки и устанавливается по таблице стр. 17.

18 Блок управления DMG 972-N



Функциональный контроль блока управления



Осторожно под напряжением!
При монтаже или ремонтных работах отключить электропитание. Обслуживание и ремонт допускается проводить только квалифицированным персоналом.

Праверыць Ціск паветра кантакт манітора: шляхам сцягваць сіліконавы злучальны шланг ад прылады да няспраўнасці. Падключыце шланг яшчэ раз, каб выйсці з "+".

Bridging рэле ціску паветра перад запускам: рухавік вентылятара ўключаецца на 2-3 секунды а, то блакаванне адбываецца .. Праз 10 сек., Кароткі аб няспраўнасці, а затым зноў скідаецца аўтаматычна. Існуе другая спроба запуску. Ці з'яўляецца LW-кантакт па-ранейшаму зачынены, існуе рэальная лакаўту. Ці з'яўляецца LW-кантакту на працягу 10 сек. Адкрыць, гарэлка працуе.

Предохранительная и переключательная функции

При пропадании пламени во время эксплуатации незамедлительно отключается подача топлива и в течении 1 сек. автомат выходит в режим сбоя. После размыкания сети в любом случае происходит новый пуск. В случае сигнала пламени во время предварительной продувки сразу же происходит аварийное отключение. Установка реле контроля давления воздуха проверяется в течении продолжительного времени. Если оно во время старта не находится в нейтральном положении, то запуск не может быть произведён. Если в течение предварительной продувки рабочий контакт не замыкается или снова размыкается, происходит аварийное отключение. В случае недостатка воздуха во время эксплуатации размыкается контакт реле контроля давления воздуха и клапаны сразу же закрываются. В течение 1 сек. прибор выходит в режим сбоя.

Флэш-код Нормальная работа

Мигающий код	Сигнал сбоя
● —	Не Контроль холостого хода, не требуют тепла
● — —	Напряжение питания не в порядке (частоты или напряжения)
● ●	Подождите, пока реле давления воздуха / воздушную заслонку
● ● ●	запуске горелки
●	Горелка в работе (с конца времени безопасности)
● ● — —	Горелка останавливается (г. Б. в пост-продувки)

Мигающий код


● Короткий сигнал (0,1 сек)

— Длинный сигнал (0,5 сек)

Диагностика причин сбоя

В случае сбоя индикация светится постоянно. Каждые 10 сек. это свечение прерывается и высвечивается мигающий код, выдающий показание по сбою. Эта последовательность будет повторяться до тех пор, пока помеха не будет снята, т.е. пока прибор не будет разблокирован.

Следующий цикл:

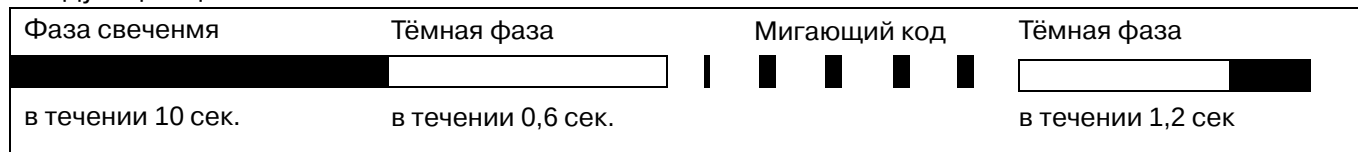

Флэш-код неисправности горелки

Мигающий код	Сигнал сбоя
— ●	Посторонний свет при запуске
● —	Не распознаётся пламя за контрольно- предохранительное время
● ● —	Отрыв пламени во время эксплуатации
● ● ● —	Не распознаётся пламя во время контроля зажигания
● — —	Датчик давления воздуха размыкается во время пуска или эксплуатации
— — ●	Датчик давления воздуха не замыкается
● — — —	Датчик давления воздуха на размыкается
— — — —	Ручной сбой в работе
● ● ● ●	Неопределённый сбой в работе

Honeywell:	DMG 972-N Mod. 04
t_{v1} = контрольное время продувки	42 сек.
t_{v2} = период перед зажиганием	3 сек.
t_{lk} = команда на воздушную заслонку - продувка	24 сек.
t_r = время возврата воздушной заслонки	18 сек.
t_n = период после зажигания	1,5 сек.
t_f = время опознания постороннего света	5 сек.
t_s = контрольное время безопасности	2 сек.
t_{v2} = задержка на клемму 6 / C	10 сек.

19 Основные положения для расчётов по настройке горелки

Указанные в таблицах значения являются установочными значениями для ввода в эксплуатацию. Требуемая настройка горелки должна каждый раз определяться заново.

Общие сведения

Теплотворная способность газа указывается в нормальном состоянии при температуре 0° и давлении 1013 мбар.

Природный газ E $H_{i,n} = 10,4 \text{ кВт*час}\text{м}^3$
Природный газ LL $H_{i,n} = 9,3 \text{ кВт*час}\text{м}^3$

Газовые счётчики измеряют объём газа в рабочем состоянии.

Определение расхода газа.

Для правильного задания мощности тепловой установки необходимо заранее определить расход газа.

Например:

Высота над уровнем моря 230 м.
Атмосферное давление В 989 мбар
Давление газа P_G по счётчику 20 мбар
Температура газа V_G 16°C
Мощность котла Q_n 220 кВт
к.п.д. 92 %
Теплотворная способность газа 10,4 кВт*час\м³

Расход газа в нормальном состоянии (V_n)

$$V_n = \frac{Q_n}{\eta_k \times H_{i,n}} = \frac{220 \text{ кВт}}{0,92 \times 10,4 \frac{\text{кВт*час}}{\text{м}^3}} = 23 \frac{\text{м}^3}{\text{ч}}$$

Расход газа в рабочем состоянии (V_B)

$$V_B = \frac{V_n}{f} = \frac{23 \frac{\text{м}^3}{\text{ч}}}{0,94} = 24 \frac{\text{м}^3}{\text{ч}}$$

Поправочный коэффициент (f)

$$f = \frac{B + P_G}{1013} \times \frac{273}{273 + \vartheta_G}$$

Среднестатическое давление воздуха

Средняя высота над уровнем моря (м)	от до	0	1 50	51 100	101 150	151 200	201 250	251 300	301 350	351 400	401 450	451 500	501 550	551 600	601 650	651 700	701 750
Среднестатическое давление воздуха	(мбар)	1016	1013	1007	1001	995	989	983	977	971	965	959	953	947	942	936	930

Краткое обозначение:

Q_n Мощность котла

η_k к.п.д.

$H_{i,n}$ Нижнее значение теплотворной способности газа в кВт*час\м³

f Поправочный коэффициент

P_G Давление газа по счётчику

V_G Температура газа на счётчике (°C)

20 Газовая горелка с компактным блоком KEV 407 ¾", KEV 300 1", KEV 412 1 ½", KRV 1 ½"

Монтаж компактного блока	
Монтажное положение	Только в горизонтальном положении, не переворачивая
Минимальное расстояние до стены	20 MM
Ниппель для измерения давления в топочной камере ввинчивать сверху на газовой обойме (см. главу 8 монтаж газовой обоймы к котлу) Соединительная трубка между измерительным ниппелем давления в топочной камере и компактным газовым блоком должна пролегать в свободном изгибе.	


Ниппель для подключения трубки контроля давления воздуха ввинчивать сверху на газовой обойме.


KEV 1 ½" .



KEV 407 ¾", KEV 412 1 ½"

входное динамическое давление P_e

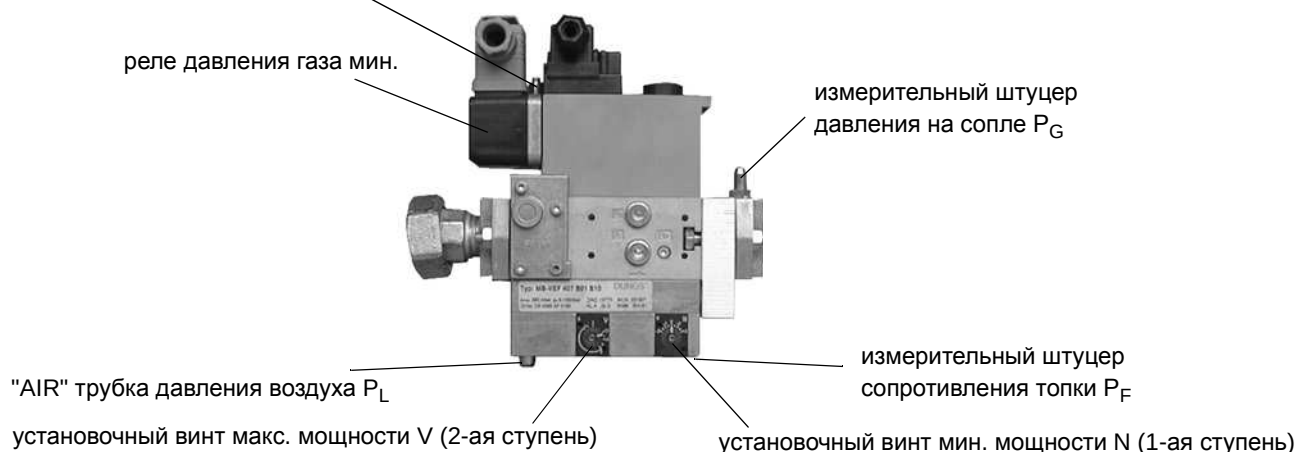

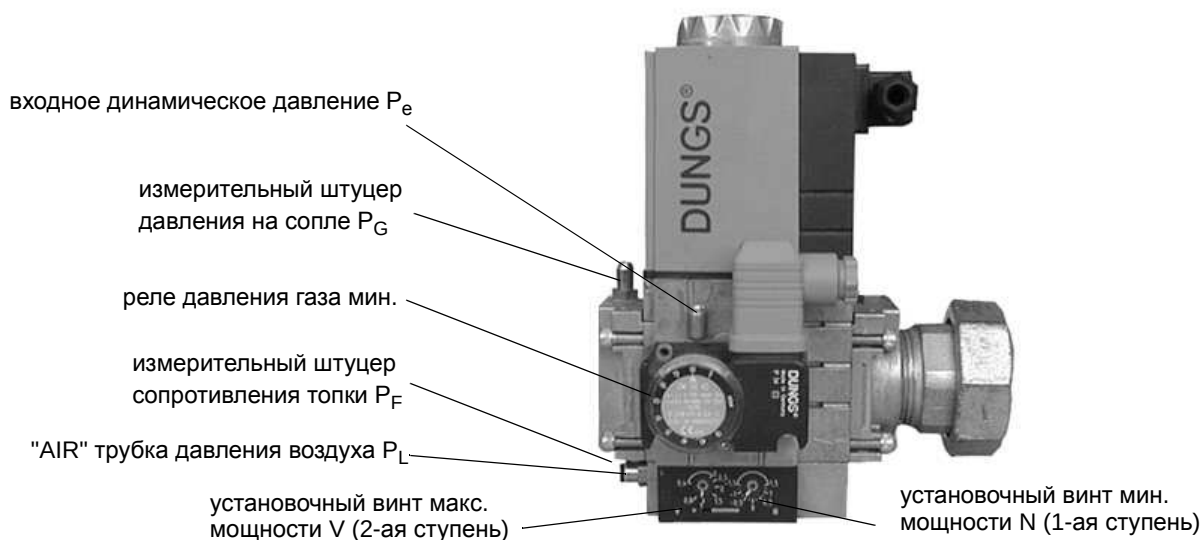

Выполнить соединение воздушной линии управления (синяя трубка) от штуцера «AIR» на компактно блоке к штуцеру измерения давления воздуха на газовой обойме. Трубка синего цвета является линией управления для компактного газового блока должна пролегать в свободном изгибе, без перегибов.

Снять металлическую крышку для доступа к регулировочным винтам на регуляторе давления газа.

Включить горелку.

1. Установка избытка воздуха для малой и полной нагрузки

- Установите значения положений воздушной заслонки для полной нагрузки ST2 и для малой нагрузки ST1 согласно таблицы в графе 18.
- Регулировочным винтом «большое пламя» на регуляторе давления газа установить оптимальное значение избытка воздуха на полной нагрузке. Содержание CO_2 в уходящих газах должно составлять для природного газа 9 - 10%, сжиженного газа 11-12%.
- Регулировочным винтом «малое пламя» на регуляторе давления газа установить оптимальное значение избытка воздуха на малой нагрузке. Содержание CO_2 в уходящих газах должно составлять для природного газа 9 - 10%, сжиженного газа 11-12% . Настройка малой нагрузки влияет на настройку полной нагрузки.
- Проконтролировать настройку избытка воздуха на большой нагрузке и при необходимости произвести коррекцию при помощи регулировочного винта на регуляторе давления газа.

2. Установка мощности для малой и полной нагрузки

- проверить полную нагрузку по расходу газа на газовом счётчике или путём сравнения давления на сопле с данными таблицы настройки. Увеличивая ST2 или уменьшая угол открытия воздушной заслонки ST2, можно, соответственно увеличивать или уменьшать мощность горелки. Установленное значение избытка воздуха при этом не изменяется.
- проверить минимальную нагрузку по расходу газа на газовом счётчике или путём сравнения давления на сопле с данными таблицы настройки. Увеличивая ST1 или уменьшая угол открытия воздушной заслонки ST1, можно, соответственно увеличивать или уменьшать мощность горелки. Установленное значение избытка воздуха при этом не изменяется.

Запуск горелки:

- горелка запускается на малой мощности, если не запускается , поверните регулировочный винт N в направлении «+» и повторите запуск .

Установки большое пламя / «V»	Значения выходящих газов	
Вращать в направлении «+» если:	CO ₂ низкое	O ₂ высокое
Вращать в направлении «-» если:	CO ₂ высокое	O ₂ низкое

Сопловое давление установка макс. мощности	Полная мощность
ST2 - увеличить макс. мощность если:	Мощность / Сопловое давление низкое
ST2 - уменьшить макс. мощность если:	Мощность / Сопловое давление высокое

Сопловое давление установка мин. мощности	Малая мощность
ST1 - уменьшить мин. мощность если:	Мощность / Сопловое давление низкое
ST1 - уменьшить мин. мощность если:	Мощность / Сопловое давление высокое

Установки малое пламя / «N»	Значения выходящих газов	
Вращать в направлении «+» если:	CO ₂ низкое	O ₂ высокое
Вращать в направлении «-» если:	CO ₂ высокое	O ₂ низкое



Внимание!

Разница давлений в горелочной трубе PL и топочной камере PF должна составлять не менее 0,3 мбар.

21 Прибор контроля герметичности (доп. оборудование)

Прибор контроля герметичности представляет собой автоматическое устройство контроля клапанов. Оба электромагнитных клапана, встроенных в газовую линию, проверяются на герметичность. После отключения горелки по сигналу регулятора или перед возобновлением периода продувки давление газа на тестируемом участке между газовыми электромагнитными клапанами повышается. Если по истечении контрольного времени определяется, что герметичность тестируемого участка не нарушена, происходит размыкание контакта топочного автомата. Прибор контроля герметичности проверяется перед каждым пуском на собственную безопасность.

При обнаружении негерметичности, (потеря давления на тестируемом участке) прибор контроля герметичности выходит в режим сбоя и блокирует размыкание контакта топочного автомата.

22 Ввод в эксплуатацию

После завершения работ по газо- и электромонтажу горелку можно вводить в эксплуатацию.

- Подготовьте прибор для анализа уходящих газов.
- Настройте сервопривод воздушной заслонки, как описано в п.12 .
- Подготовьте свой соответствующий компактный газовый блок, как описано в п. 19.
- Включите горелку.
- После произведенного пуска горелки переключатель переводится в положение 2-й ступени.
- Давление газа следует устанавливать соответственно требуемой мощности горелки .
- Проверьте показатели уходящих газов (CO_2 , CO , O_2) и подрегулируйте воздух горения. Содержание CO_2 в уходящих газах должно составлять у природного газа 9-10%, у сжиженного газа 11-12%.
- После правильной настройки 2-й ступени переключатель переводится в положение 1-й ступени. Давление и расход газа установить согласно таблице. Проверить показатели уходящих газов и подрегулировать воздух горения.
- После произведенной установки переключатель перевести в положение 2-й ступени.
- После завершения регулировки следует за протоколировать установочные данные.
- После ввода в эксплуатацию следует проверить реле контроля давления газа . Для этого медленно закрыть шаровой кран, горелка должна отключиться, но не выйти в режим сбоя.
- Еще раз проверить показатели при малой и полной нагрузке и при необходимости откорректировать установки.
- При динамическом давлении на входе выше 20 мбар установить реле контроля давления газа примерно на 70-80% от динамического давления на входе.

23 Возможные неисправности

Признак:	Мигающий код DMG 972	Причина:	Устранение:
Двигатель горелки не запускается	-	повреждена или неверно подключена токоподводящая линия	устранить недостатки электромонтажа
	-	перегорел предохранитель	заменить
	-	предохранительный термостат заблокирован	разблокировать
	-	превышена температура установки регулятора	после снижения температуры повторная попытка пуска
	-	неисправен блок управления	заменить
	-	устройство контроля герметичности в режиме сбоя	устранить негерметичность
	-	не поступает газ	проверить подачу газа
	-	неисправно реле контроля давления газа	заменить компактный блок
	-	засорен фильтр в компактном блоке	очистить или заменить
	-	реле контроля давления воздуха не в исходном положении	проверить реле контроля давления воздуха (см.стр. 6)
	■ ■ ■ ■ ■	неисправен двигатель горелки	заменить
	-	нет нагрузки на клемме 5	проверить штекерное соединение и подвод тока к электромагнитному клапану
	■ ■ ■	напряжение в сети < 187 В	устранить недостатки электромонтажа
Горелка запускается и переключается до или по истечении контрольного периода в режим сбоя	■ ■ ■ ■ ■	сигнал сбоя ионизации	электромагнитный клапан негерметичен , заменить КЕ
	■ ■ ■ ■ ■	реле контроля давления воздуха не включается во время предварительной продувки	см. стр. 6
	■ ■ ■ ■ ■	влияние контроля ионизации на розжиг	см. стр. 7
	■ ■ ■ ■ ■	газовый электромагнитный клапан не открывается	заменить компактный блок
	■ ■ ■ ■ ■	установлено слишком малое стартовое количество газа	увеличить стартовое количество газа
	■ ■ ■ ■ ■	отсутствует розжиг	проверить электрод розжига и его установку, запальный трансформатор и кабель (см. стр. 5)
	■ ■ ■ ■ ■	неверно подсоединены фаза и ноль	правильно подключить фазу и ноль в штекерной части
	■ ■ ■ ■ ■	дефект в контроле ионизации	проверить согласно стр. 7
	■ ■ ■ ■ ■	реле контроля давления воздуха открывается во время эксплуатации	см. стр. 6
	■ ■ ■ ■ ■	газовое сопло засорено или дефектно	заменить газовое сопло
Пламя гаснет во время работы	-	не поступает газ	проверить подачу газа
	-	засорен фильтр в компактном блоке	очистить или заменить
	■ ■ ■ ■ ■	отрыв пламени	неверная настройка горелки (см. стр. 13)
	■ ■ ■ ■ ■	разомкнут контакт реле контроля давления воздуха.	проверить /заменить реле контроля давления воздуха (см. стр. 6)
	■ ■ ■ ■ ■	слабый сигнал пламени	измерить сигнал пламени, проверить ионизационный электрод (см. стр. 7)
Двигатель горелки запускается на короткое время.	любой мигающий код	не был снят сбой на блоке управления	разблокировать блок управления
	■ ■ ■ ■ ■	реле контроля давления воздуха не в исходном положении	проверить реле контроля давления воздуха (см.стр. 6)
Блок управления снова выходит в режим сбоя	сбой на блоке управления(10 сек)	На короткое колебание давления газа (1-5 сек) срабатывает датчик давления газа	Устранить причину колебания давления или понизить заданное значение на отключение датчиком давления газа

24 Таблицы настройки



Указанные в таблице значения служат для ввода горелки в эксплуатацию.

Для каждой котельной необходимо провести корректировку параметров с учётом мощности котла, теплотворной способности газа, высоты над уровнем моря.

В любом случае рекомендуем проводить корректировку режима горения.

Для max. мощности установить смесительную головку на позицию **0**. Меняя позицию смесительной головки можно оптимально подобрать горелку для любой тепловой установки.

MG10/1-LN Мощность горелки		Мощность котла при $\eta = 92\%$	Положение воздушной заслонки		позиция смесительного устройства	Природный газ LL: $H_u = 9,3 \text{ [кВт-ч/м}^3\text{]}$			
2-я ступень большая мощность [кВт]	1-я ступень малая мощность [кВт]	2-я ступень большая мощность [кВт]	ST2	ST1		Сопловое давление газа		Расход газа	
						2-я ст. большая мощность [мбар]	1-я ст. малая мощность [мбар]	2-я ст. большая мощность [м³/ч]	1-я ст. малая мощность [м³/ч]
180	95	166	15	6	15	3,8	1,2	20,0	10,5
240	120	221	23	7	15	7,2	2,0	26,6	13,3
280	150	258	36	9	15	10,0	2,7	31,0	16,6
330	170	304	90	12	15	13,0	3,2	36,6	18,8
280	140	256	27	10	0	8,6	1,7	31,0	15,7
360	180	331	40	15	0	12,0	2,8	39,9	20,0
380	200	350	50	17	0	13,8	3,8	42,1	22,2
420	220	386	90	18	0	16,7	4,6	46,6	24,4

MG10/1-LN Мощность горелки		Мощность котла при $\eta = 92\%$	Положение воздушной заслонки		позиция смесительного устройства	Природный газ H: $H_u = 10,4 \text{ [кВт-ч/м}^3\text{]}$			
2-я ступень большая мощность [кВт]	1-я ступень малая мощность [кВт]	2-я ступень большая мощность [кВт]	ST2	ST1		Сопловое давление газа		Расход газа	
						2-я ст. большая мощность [мбар]	1-я ст. малая мощность [мбар]	2-я ст. большая мощность [м³/ч]	1-я ст. малая мощность [м³/ч]
180	95	166	15	6	15	3,0	0,9	17,8	9,4
240	120	221	23	7	15	5,6	1,6	23,8	11,9
280	150	258	36	9	15	7,8	2,1	27,8	14,9
330	170	304	90	12	15	10,2	2,5	32,7	16,9
280	140	256	27	10	0	6,7	1,3	27,8	13,9
360	180	331	40	15	0	9,4	2,2	35,7	17,8
380	200	350	50	17	0	10,6	3,0	37,7	19,8
420	220	386	90	18	0	13,1	3,6	41,6	21,8

MG10/1-LN Мощность горелки		Мощность котла при $\eta = 92\%$	Положение воздушной заслонки		позиция смесительного устройства	Сжиженный газ ЗВ/Р: $H_u = 25,89 \text{ [кВт-ч/м}^3\text{]}$			
2-я ступень большая мощность [кВт]	1-я ступень малая мощность [кВт]	2-я ступень большая мощность [кВт]	ST2	ST1		Сопловое давление газа		Расход газа	
						2-я ст. большая мощность [мбар]	1-я ст. малая мощность [мбар]	2-я ст. большая мощность [м³/ч]	1-я ст. малая мощность [м³/ч]
180	95	166	15	6	15	4,8	1,0	7,2	3,8
240	120	221	23	7	15	7,2	1,6	9,6	4,8
280	150	258	36	9	15	9,8	2,8	11,1	6,0
330	170	304	90	12	15	13,8	3,6	13,1	6,8
280	140	256	27	10	0	8,5	2,0	11,1	5,6
360	180	331	40	15	0	13,0	3,8	14,3	7,2
380	200	350	50	17	0	15,8	4,2	15,1	8,0
420	220	386	90	18	0	18,6	5,0	16,7	8,8

MG10/2-LN Мощность горелки		Мощность котла при $\eta = 92\%$	Положение воздушной заслонки		позиция смеситель ного устройства	Природный газ LL: $H_u = 9,3$ [кВт-ч/м ³]			
2-я ступень большая мощность [кВт]	1-я ступень малая мощность [кВт]		ST2	ST1		Расход газа 2-я ст. 1-я ст. большая мощность малая мощность [м ³ /ч] [м ³ /ч]		Расход газа 2-я ст. 1-я ст. большая мощность малая мощность [м ³ /ч] [м ³ /ч]	
250	125	230	19	9	5	3,8	1,5	27,7	13,9
300	150	276	26	9	5	5,9	2,0	33,3	16,6
400	200	368	53	13	5	10,2	2,8	44,3	22,2
440	220	405	90	16	5	12,8	3,2	48,2	24,4
360	180	331	33	14	0	7,7	3,1	39,9	20,0
440	220	405	52	20	0	12,0	4,2	48,8	24,4
500	250	460	70	23	0	14,4	5,0	55,4	27,7
530	270	488	90	24	0	15,5	5,2	58,8	29,9

MG10/2-LN Мощность горелки		Мощность котла при $\eta = 92\%$	Положение воздушной заслонки		позиция смесительн ого устройства	Природный газ Н: $H_u = 10,4$ [кВт-ч/м ³]			
2-я ступень большая мощность [кВт]	1-я ступень малая мощность [кВт]		ST2	ST1		Расход газа 2-я ст. 1-я ст. большая мощность малая мощность [м ³ /ч] [м ³ /ч]		Расход газа 2-я ст. 1-я ст. большая мощность малая мощность [м ³ /ч] [м ³ /ч]	
250	125	230	19	9	5	3,0	1,2	24,8	12,4
300	150	276	26	9	5	4,6	1,6	29,7	14,9
400	200	368	53	13	5	8,0	2,2	39,7	19,8
440	220	405	90	16	5	10,0	2,5	43,6	21,8
360	180	331	33	14	0	6,0	2,4	35,7	17,8
440	220	405	52	20	0	9,4	3,3	43,6	21,8
500	250	460	70	23	0	11,3	3,9	49,6	24,8
530	270	488	90	24	0	12,1	4,1	52,5	26,8

MG10/2-LN Мощность горелки		Мощность котла при $\eta = 92\%$	Положение воздушной заслонки		позиция смесительн ого устройства	Сжиженный газ 3В/Р: $H_u = 10,4$ [кВт-ч/м ³]			
2-я ступень большая мощность [кВт]	1-я ступень малая мощность [кВт]		ST2	ST1		Расход газа 2-я ст. 1-я ст. большая мощность малая мощность [м ³ /ч] [м ³ /ч]		Расход газа 2-я ст. 1-я ст. большая мощность малая мощность [м ³ /ч] [м ³ /ч]	
250	125	230	19	9	5	6,3	1,5	10,0	5,0
300	150	276	26	9	5	9,1	2,2	11,9	6,0
400	200	368	53	13	5	16,2	4,0	15,9	8,0
440	220	405	90	16	5	19,8	4,9	17,5	8,8
360	180	331	33	14	0	11,3	2,8	14,3	7,2
440	220	405	52	20	0	16,8	4,2	17,5	8,8
500	250	460	70	23	0	22,0	5,5	19,9	10,0
530	270	488	90	24	0	24,5	6,3	21,1	10,8

25 Схема электрических соединений MG10/1-Z-L-LN


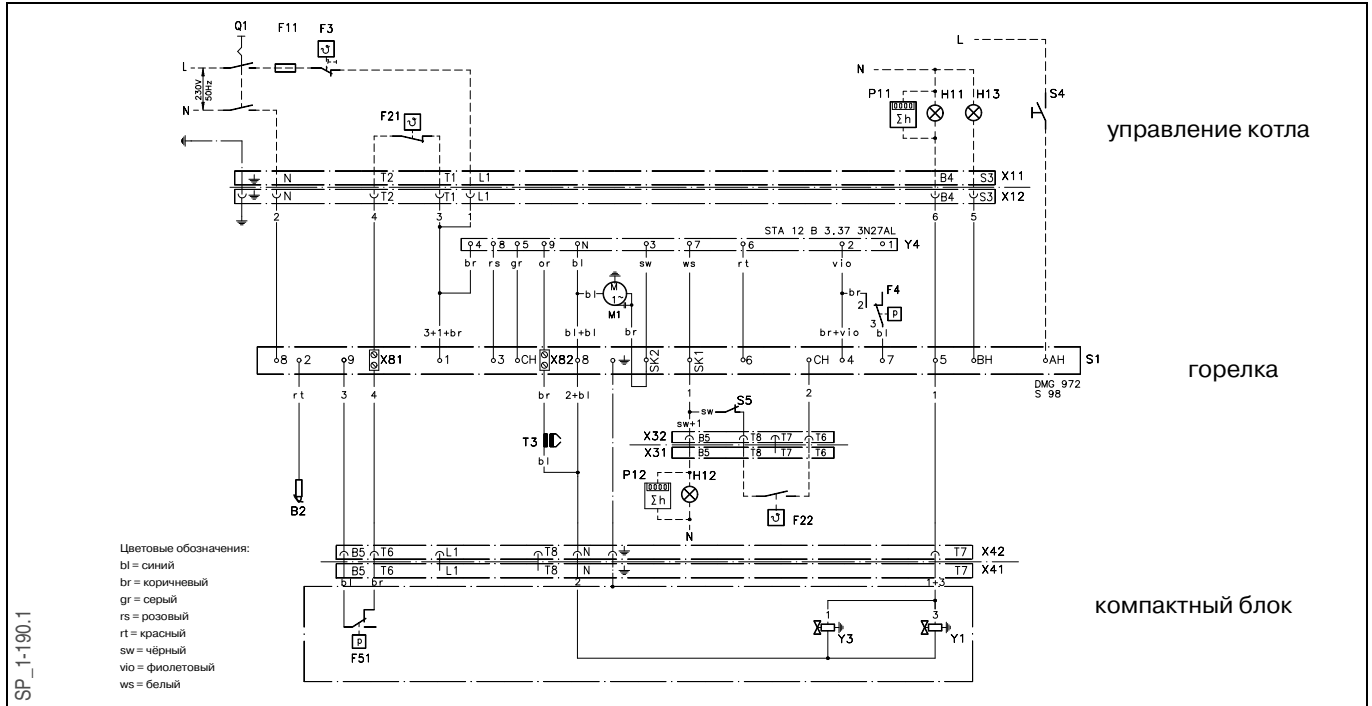


Схема электрических соединений MG10/1-M-L-LN

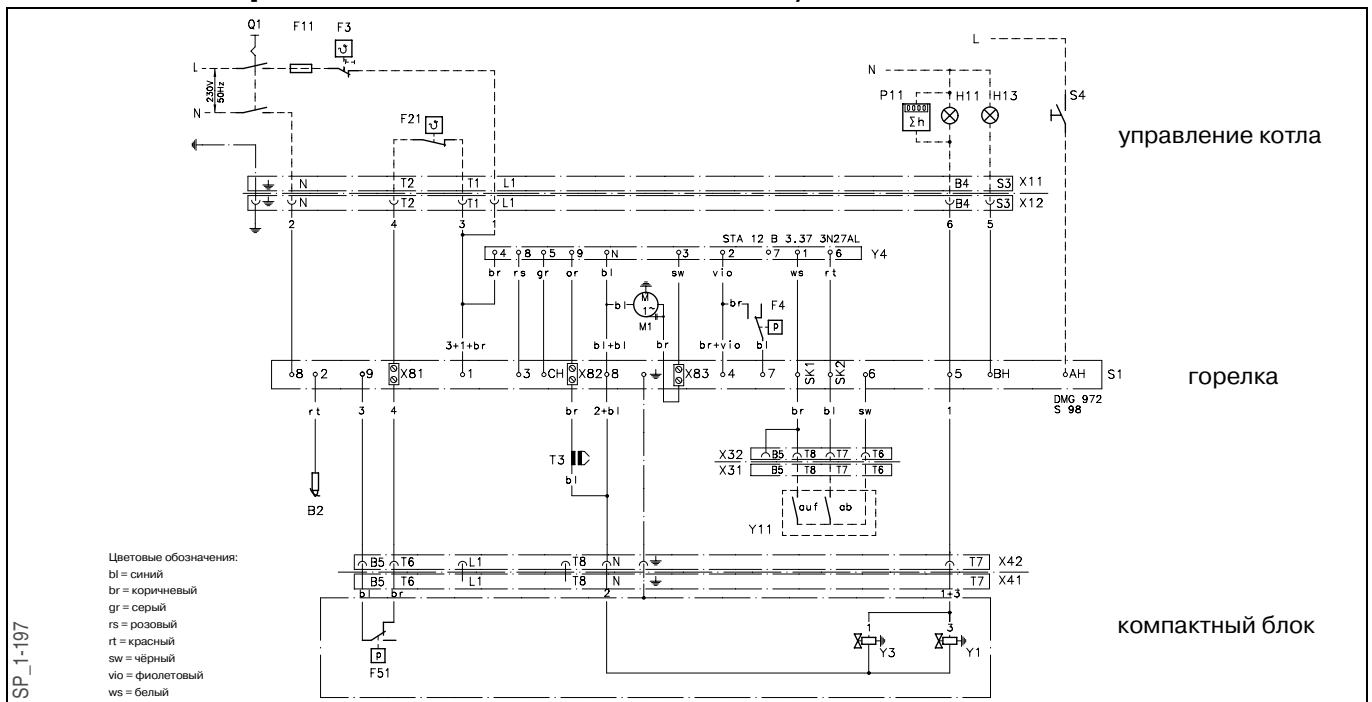

АН	клемма А
ВН	клемма В
В2	ионизационный электрод
СН	клемма С
F11	внеш.предохранитель автоматики котла
F21, F22	внеш. регулятор температуры 1-я ступень / 2-я ступень
F3	предохранительный ограничитель температуры
F4	реле контроля давления воздуха
F51	реле контроля давления газа
H11, H12	внеш. лампа работы 1-я ступень / 2-я ступень
H13	внеш. лампа аварийной сигнализации
M1	двигатель горелки
P11, P12	счетчик часов работы 1-я ступень / 2-я ступень
Q1	главный выключатель отопления
S1	блок управления
S4	внеш. клавишный выключатель деблокировки

S5	переключатель 1-я / 2-я ступень
SK1, SK2	клемма S1 / S2
T3	запальный трансформатор
X11, X31	штекерная часть автоматики котла 7-полюсная черн./корич.
X12, X32	разъем горелки 4-полюсный черн./корич.
X41	штекерная часть компактного блока 7-полюсная черн./зел.
X42	разъем горелки 7-полюсный черн./зел.
X81,X82,X83	однополюсная клеммная колодка
Y1	электромагнитный клапан
Y3	предохранительный электромагнитный клапан
Y4	сервопривод
Y11	внеш. регулятор мощности

26 Схема электрических соединений MG10/2-Z-L-LN


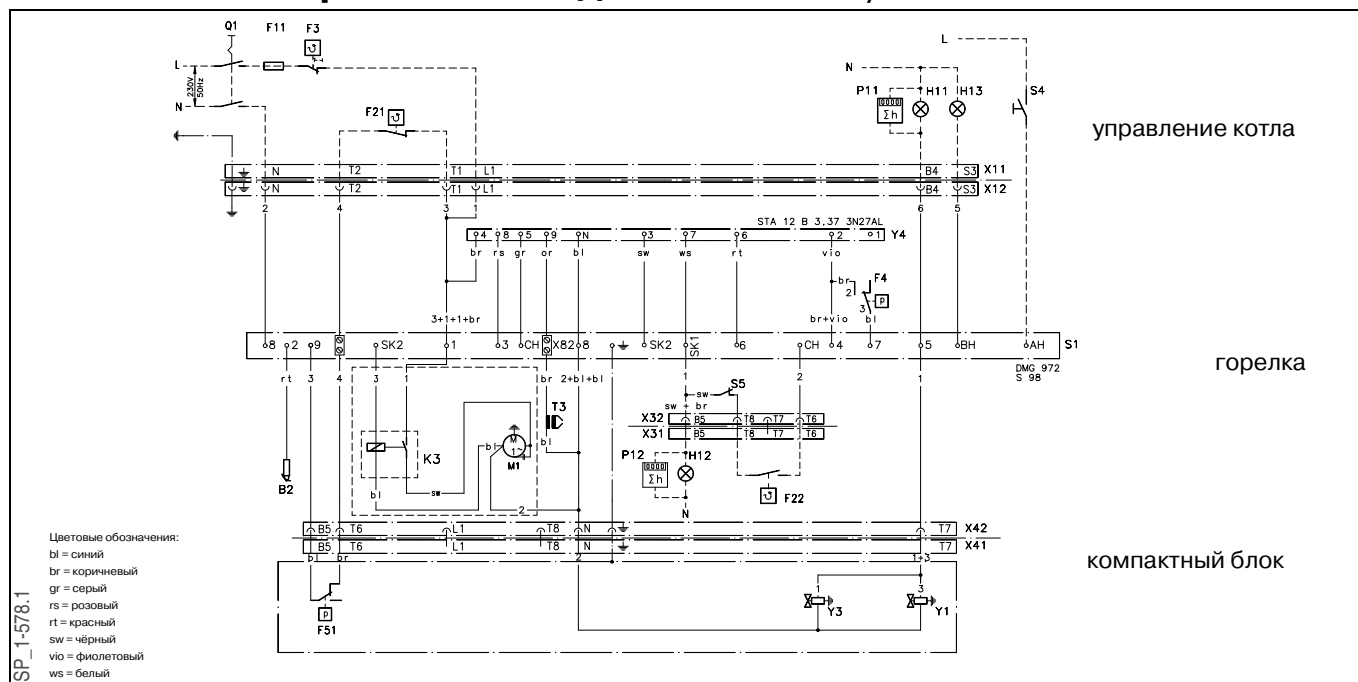



Схема электрических соединений MG10/2-M-L-LN

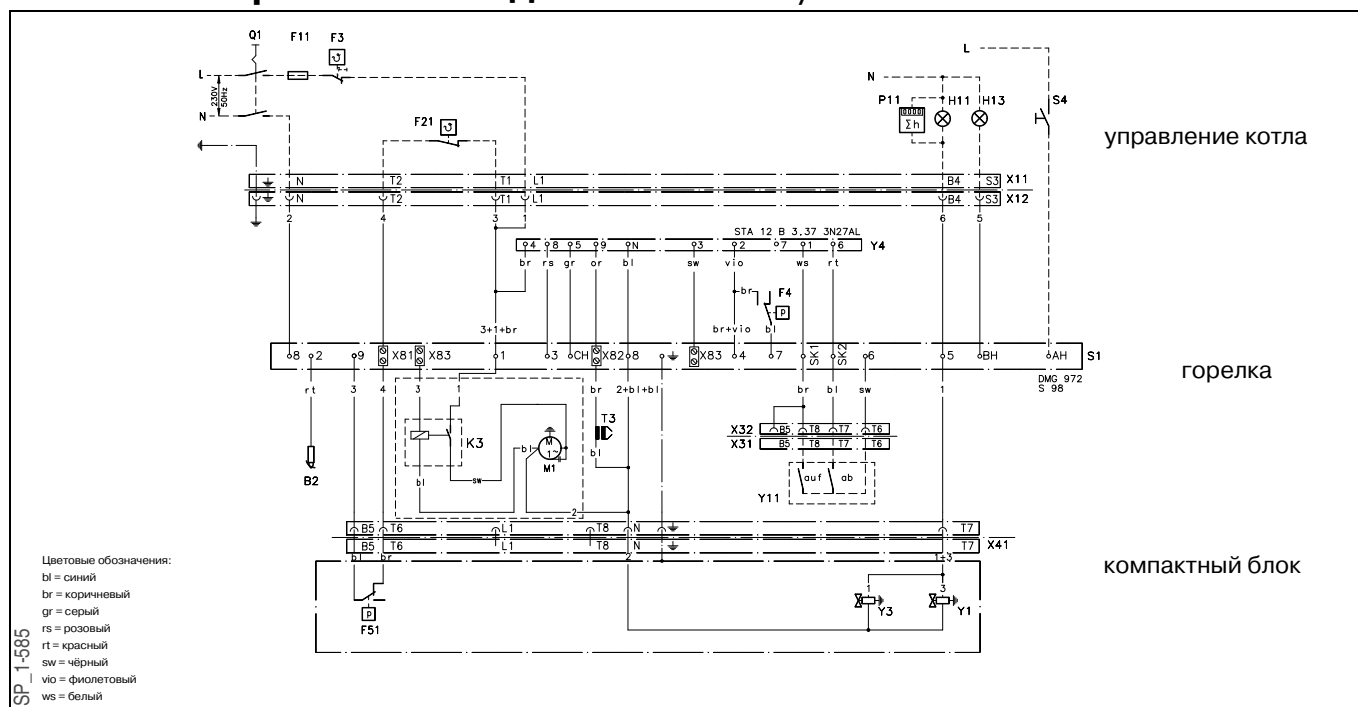

АН	клемма А
ВН	клемма В
В2	ионизационный электрод
СН	клемма С
F11	внеш.предохранитель автоматики котла
F21, F22	внеш. регулятор температуры 1-я ступень / 2-я ступень
F3	предохранительный ограничитель температуры
F4	реле контроля давления воздуха
F51	реле контроля давления газа
H11, H12	внеш. лампа работы 1-я ступень / 2-я ступень
H13	внеш. лампа аварийной сигнализации
K3	
M1	двигатель горелки
P11, P12	счетчик часов работы 1-я ступень / 2-я ступень
Q1	главный выключатель отопления

S1	блок управления Pfulkntmtk,zjt htkk
S4	внеш. клавишный выключатель деблокировки
S5	переключатель 1-я / 2-я ступень
SK1, SK2	клемма S1 / S2
T3	запальный трансформатор
X11, X31	штекерная часть автоматики котла 7-полюсная черн./корич.
X12, X32	разъем горелки 4-полюсный черн./корич.
X41	штекерная часть компактного блока 7-полюсная черн./зел.
X42	разъем горелки 7-полюсный черн./зел.
X81,X82,X83	однополюсная клеммная колодка
Y1	электромагнитный клапан
Y3	предохранительный электромагнитный клапан
Y4	сервопривод
Y11	внеш. регулятор мощности

27 Детальный чертеж / Список комплектующих частей

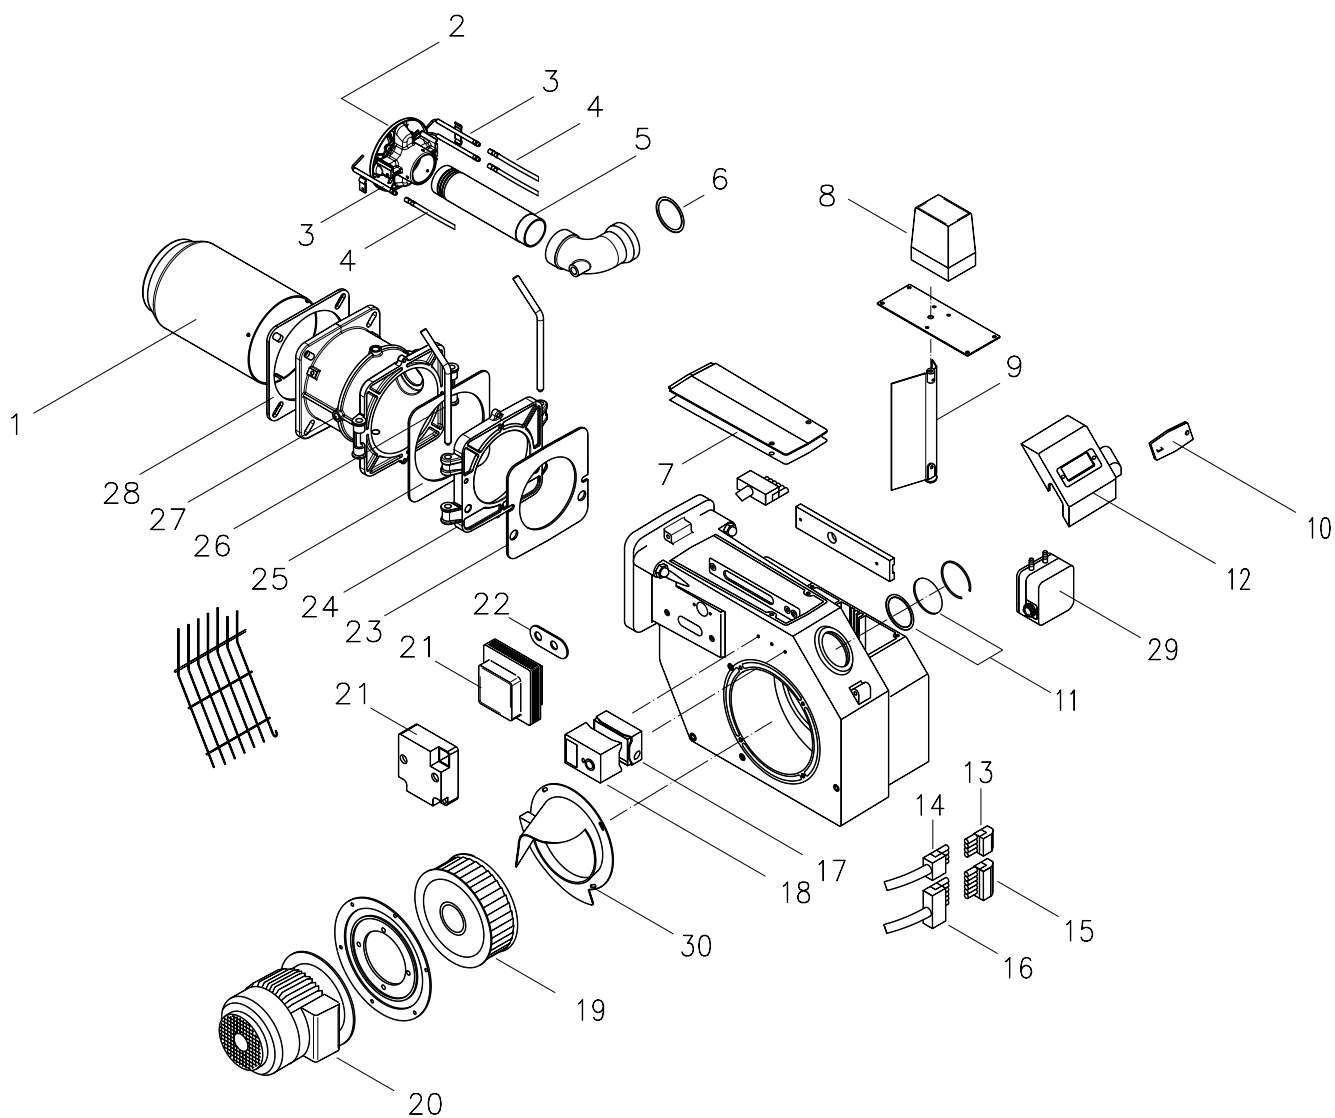

ZBZ_2-247.1

№ поз.	Наименование	Упак. един.	№ артикла MG10/1-LN	№ артикла MG10/2-LN
1	Горелочная труба	1	47-90-22479	47-90-24879
1	Горелочная труба с 100мм удлинением	1	47-90-24630	47-90-24908
1	Горелочная труба с 200мм удлинением	1	47-90-24633	47-90-24909
2	Смесительная головка MG10-N-LN комп. с электродами розжига	1	47-90-24457	47-90-24873
2	Смесительная головка MG10/1/2-F-LN комп. с электродами розжига	1	47-90-25339	
3	Электроды розжига и ионизации в компл.	1	47-90-27353	
4	Кабель розжига и ионизации	1	47-90-27361	
4	Кабель зажигания с 100 мм удлинением	5	47-90-27359	
4	Кабель зажигания с 200 мм удлинением	5	47-90-27363	
5	Труба газового сопла	1	47-90-24263	47-90-24883
5	Труба газового сопла с 100 мм удлинением	1	47-90-24628	47-90-24906
5	Труба газового сопла с 200 мм удлинением	1	47-90-24629	47-90-24907
6	Прокладка для газового сопла и газовой обоймы	10	37-50-20111	47-50-24882
7	Вечка з ушчыльненнем	5	47-50-10668	
8	Сервпривод STA 12 ВЗ	1	47-90-22471	
9	дэмпфер	1	46-90-13001	
10	Вкладка для назіральнага шкла	5	47-50-12106	
11	Агляднай шкло з пракладкай КПЛ.	1	36-90-11544	
12	капот	1	47-90-21939	
13	Штекер 4-полюсной	5	37-50-11143	
14	Штекерное гнездо 4-полюсное в компл.	1	47-30-11840	
15	Штекер 7-полюсной	5	37-50-11015	
16	Штекерное гнездо 7-полюсное в компл.	1	47-50-11243	
17	Нижняя часть блока управления S98 12-полюсное в компл.	1	31-90-22393	
18	Блок управления DMG 972-N	1	47-90-22232	
19	Вентиляторное колесо э 180 x 75	1	46-90-12997	47-90-24190
20	Электромотор 230 В / 59 Гц	1	47-90-12998	47-90-27438
21	Трансформатор розжига	1	47-90-24469	
23	Комплект уплотнения MG-10/1 поз. 23,25,28	1	47-90-27539	47-90-27540
24	Газовая обойма , узел 2	1	47-90-22181	46-90-20209
26	Крепёжный палец-штыр	1	47-90-22367	46-90-21085
27	Газовая обойма , узел 1	1	47-90-22182	47-90-24953
29	Дифференциальный датчик давления	1	44-90-20793	
30	ўпуск	1	46-90-13005	
-	Разделительное реле	1	-	47-90-27439
-	Адаптер газового сопла	1	-	47-90-24881


VE = Количество в упаковке 1, 5, 10, 20 штук

28 Свидетельство о соответствии

Мы заявляем, что газовые дутьевые горелки Giersch MG10-LN соответствуют основным требованиям следующих направлений:

- "Низкое напряжение" - согласно 73/23/EWG совместно с DIN VDE 0700 часть 1 / изд. 04.88 и DIN VDE 0722/изд. 04.83
- "Электромагнитная совместимость" - согласно 89/336/EWG совместно с EN 55014 / изд. 04.93 и EN 50082-1/изд. 01.92
- „Газовые приборы“- согласно 90/396/EWG совместно с DIN EN676 /изд. 12.96 и DIN EN 437 /изд. 03.94
- „КПД“- соответственно 92/42/EWG совместно с DIN EN 676/изд. 12.96
- „Машины“- согласно 98/37/EG


29 Рабочие зоны

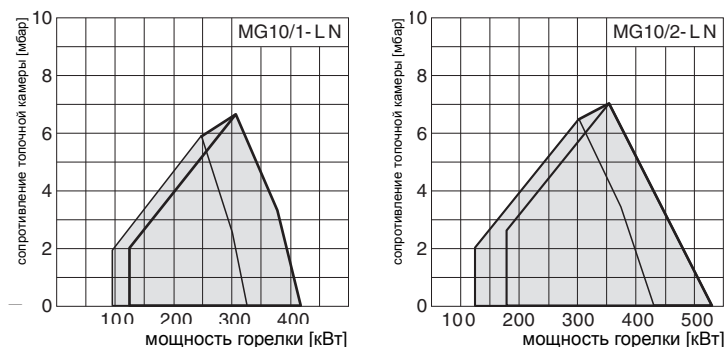

Проверенные DVGW рабочие зоны согласно DIN EN 676.

30 Конструктивные размеры

Все размеры в мм (раз. в скобках для MG10/2-LN)

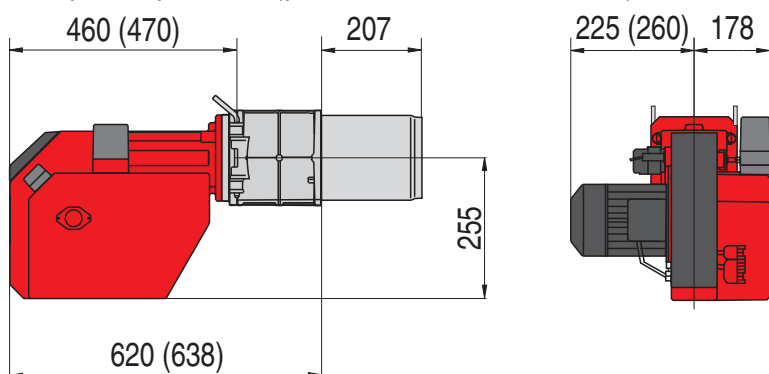

Вся информация, изложенная в данной технической документации, а также предоставленные в Ваше распоряжение чертежи, фотографии и технические описания остаются нашей собственностью и не подлежат тиражированию без нашего предварительного письменного разрешения.

GIERSCH

Enertech GmbH • Brenner und Heizsysteme
Adjutantenkamp 18 • D-58675 Hemer •
Telefon 02372/965-0 • Telefax 02372/61240
E-Mail: info@giersch.de • Internet: <http://www.giersch.de>

